

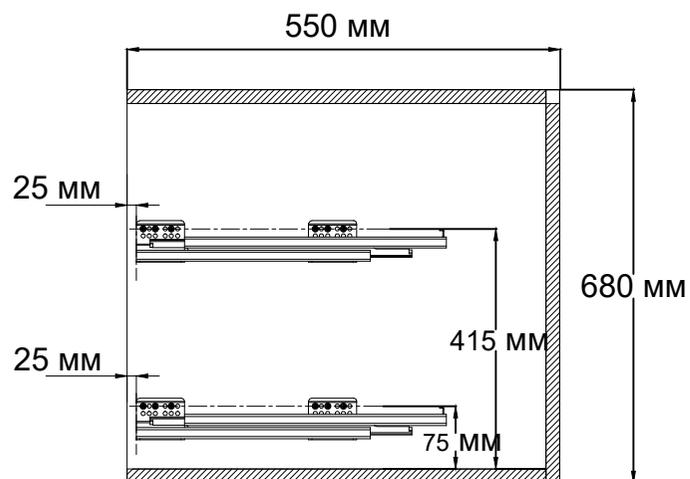


1. Установите направляющую согласно схеме.

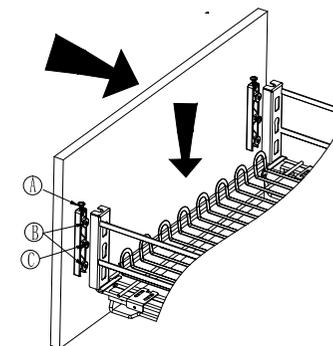

3. Установка кронштейнов на фасад.

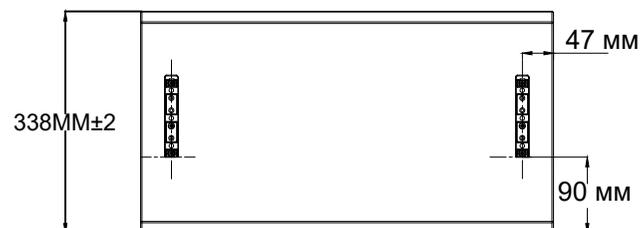

(3-1): сделайте замеры и установите.


(3-2): Совместите винты на ответной планке с отверстиями фасадного крепления на корзине, а затем нажмите вниз.

A - регулировка зазора между фасадами по вертикали.


B - регулировка зазора между корпусом и фасадом.

C - зафиксируйте положение фасада

2. Установите корзину согласно схеме.

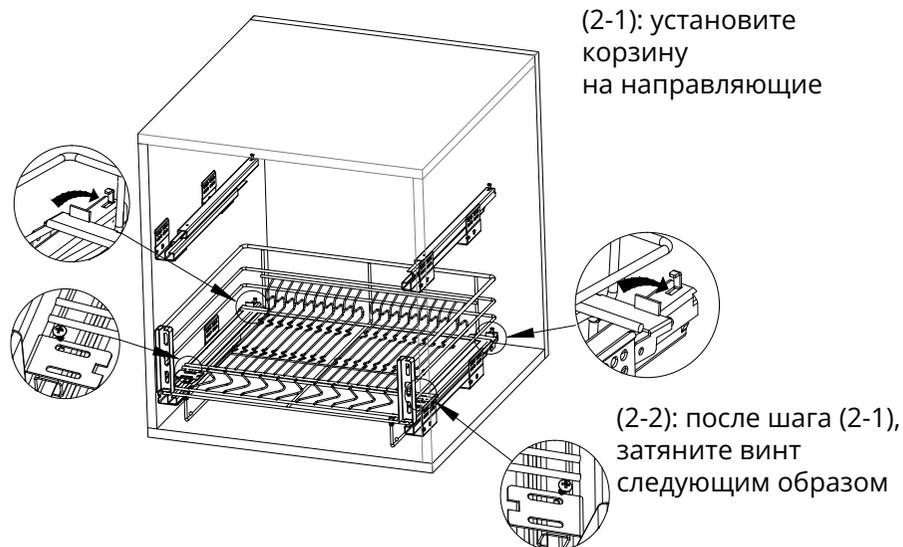

4. Закрепите корзину винтами, как показано на рисунке.

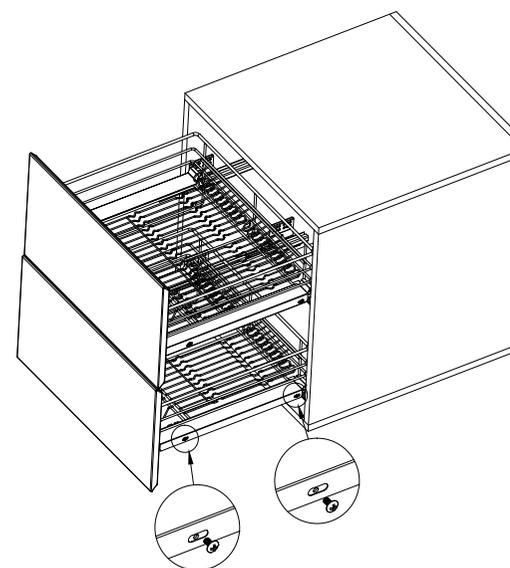

## Инструкция по установке

