




Инструкция по установке

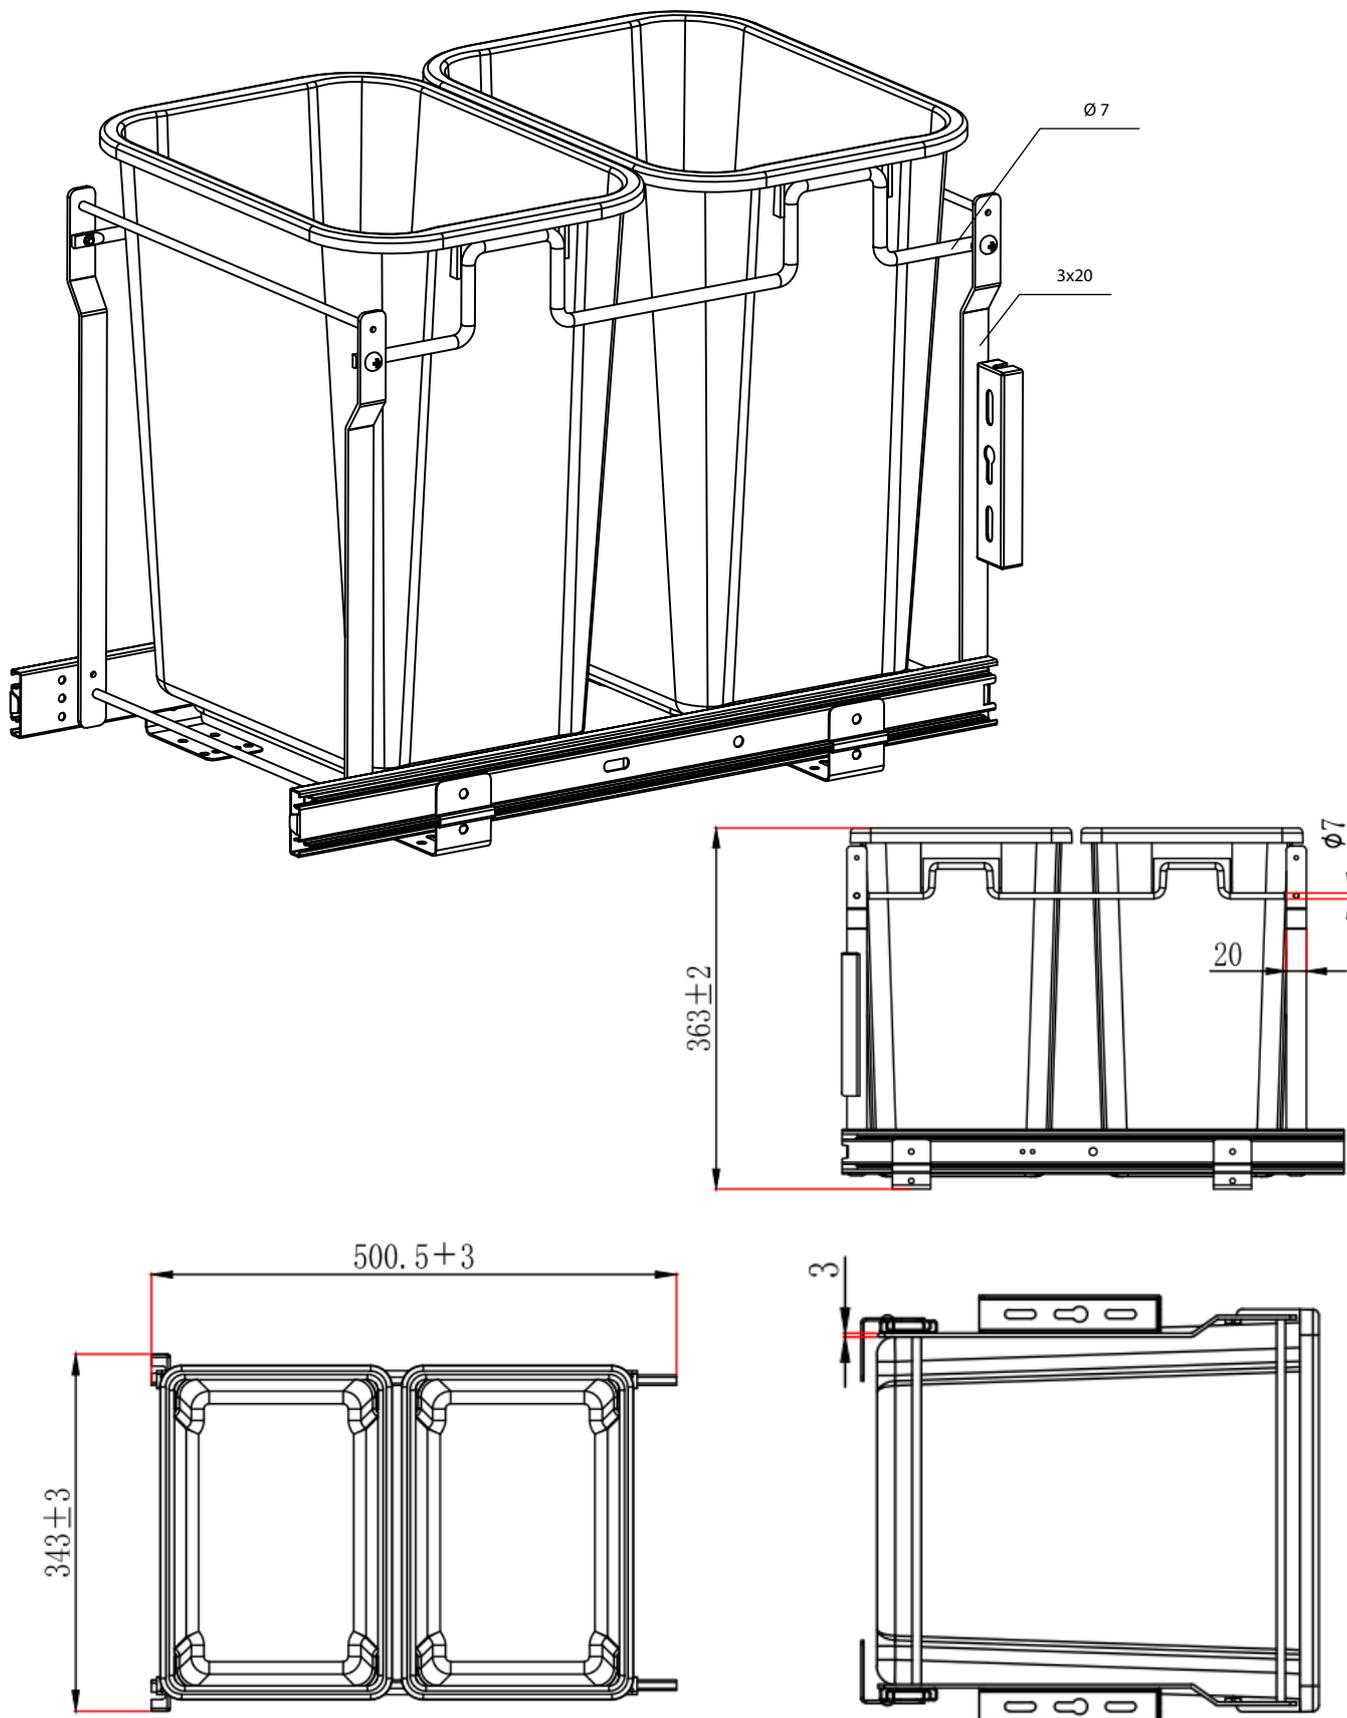

1. Закрепите боковые рамы на направляющих.

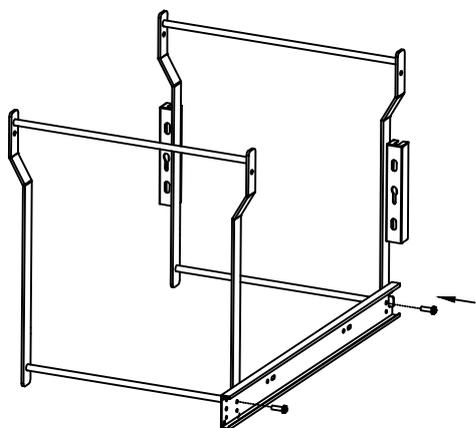

2. Установите направляющие с обеих сторон и расположите их параллельно и вертикально.

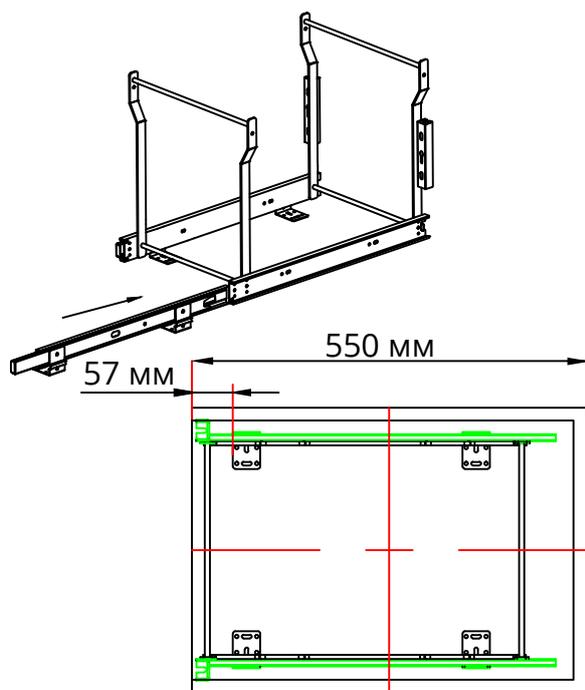


3. Установите ручки с обеих сторон.



(3-1): сначала закрепите винты в направляющей и раме.


(3-2): нажмите для фиксации, а затем закрепите винт дужки, для точной настройки ослабьте винт.

4. Прикрутите фасад.

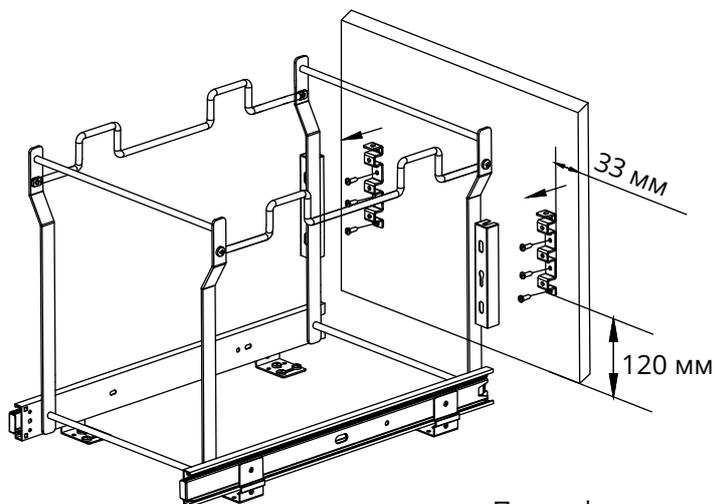

После фиксации

Перед фиксацией

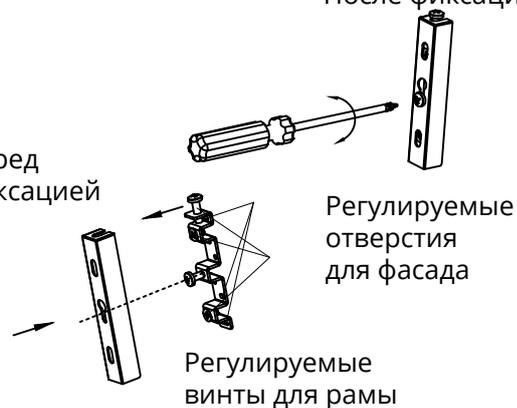

*** ВЫ МОЖЕТЕ СЛЕГКА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ РАМОЙ И ФАСАДОМ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА**

5. Установите контейнеры.

