

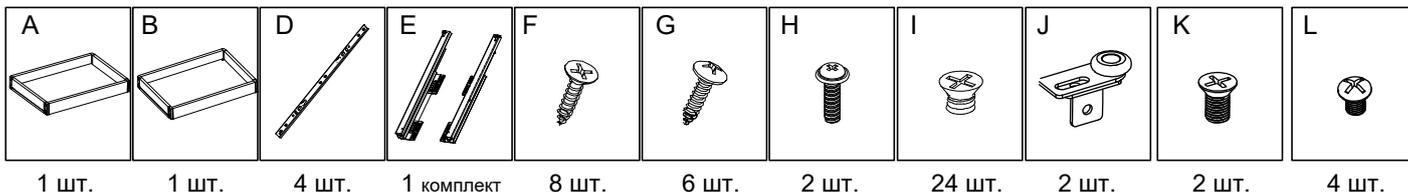


Инструкция по установке

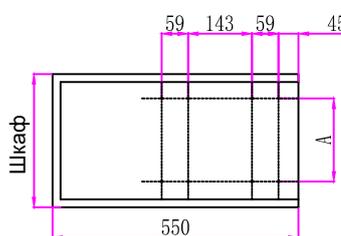


! мин глубина внутри корпуса должна быть 534 мм

1. Соедините корзины со стойками. Корзина с отверстиями устанавливается внизу для крепления на направляющие. Установите направляющие. Убедившись, что расстояние между центрами А соответствуют данным для корпуса, указанным ниже.

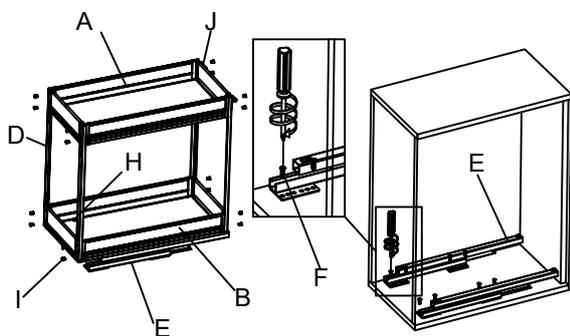


Шкаф	A
200 мм	63 мм
300 мм	163 мм
350 мм	213 мм
400 мм	263 мм
450 мм	313 мм

2. Установите корзину на направляющие и закрепите винтом Н

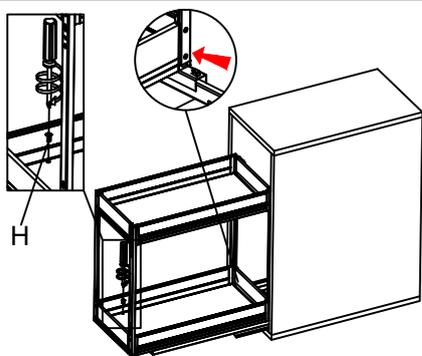


2.1 Установочные размеры фасада

Шкаф	A-A
200 мм	132 мм
300 мм	232 мм
350 мм	282 мм
400 мм	332 мм
450 мм	382 мм

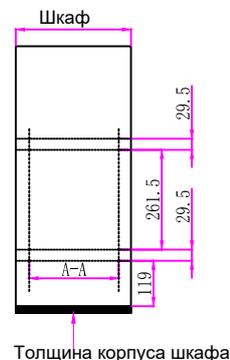

3. Установка фасада

3.1. Установите и закрепите фасад на корзину

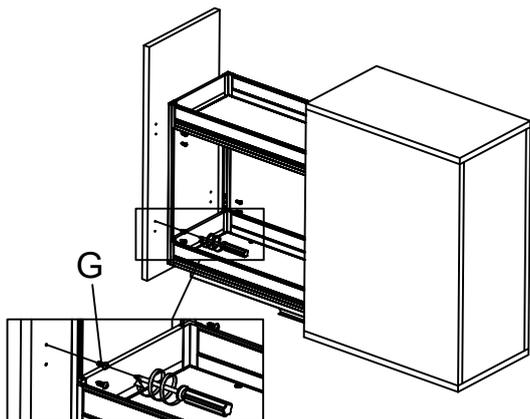

3.2. Установите стабилизаторы

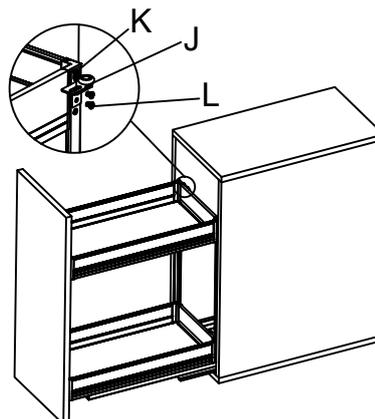


Схема разметки отверстий для установки фасада

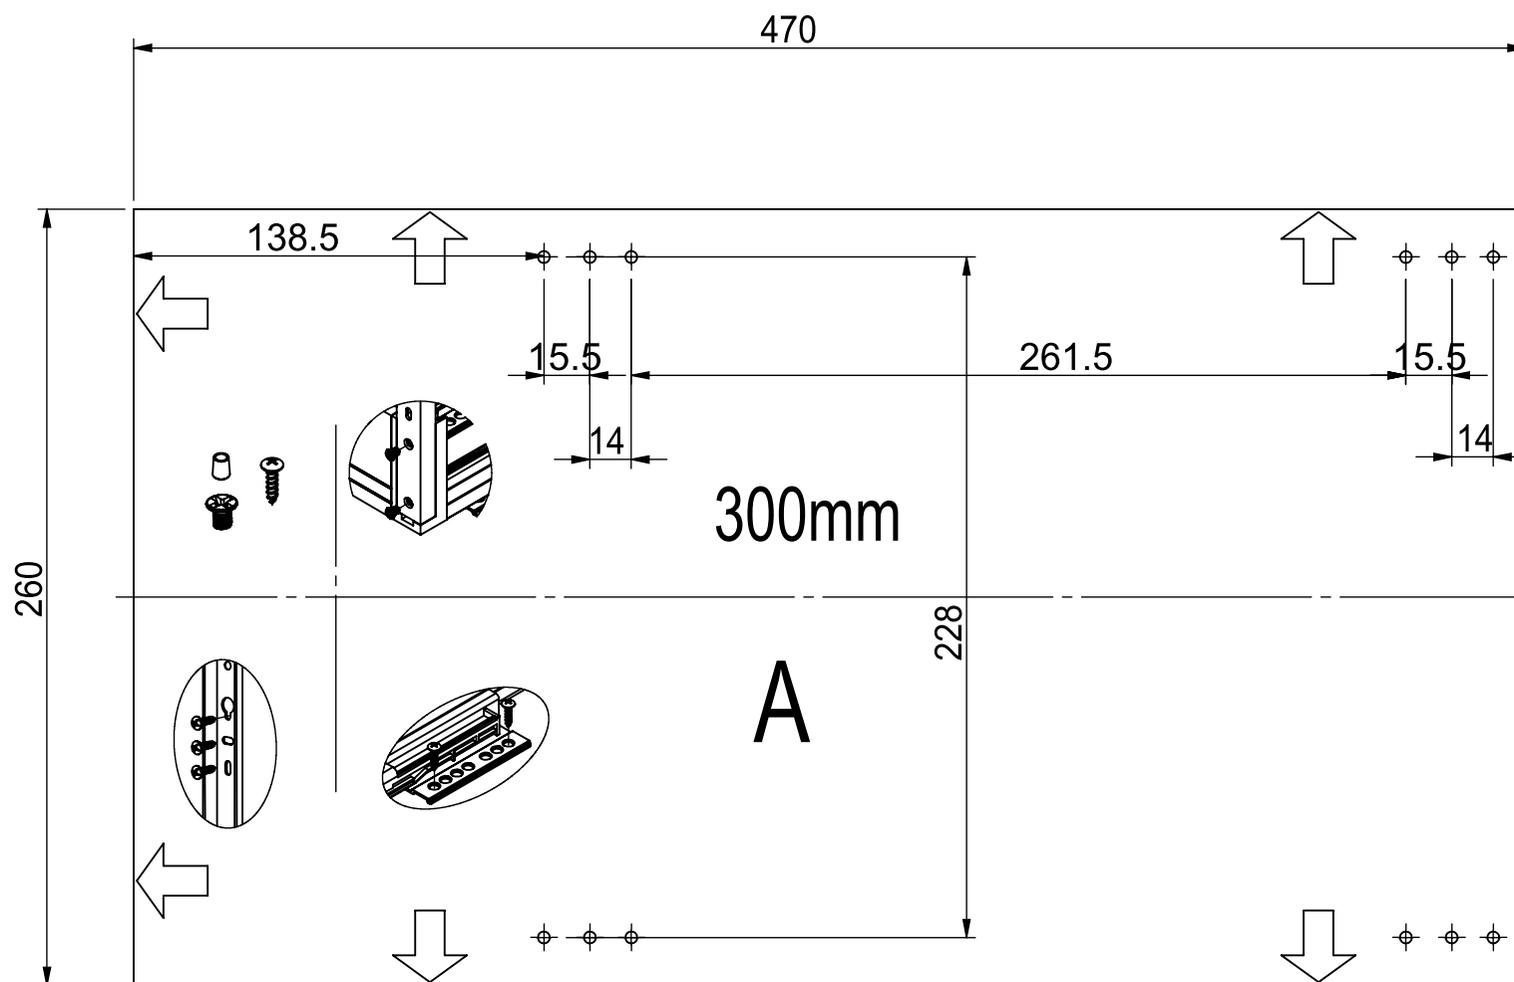


Схема разметки отверстий для установки направляющих

