


**SETE**  
**ИНСТРУКЦИЯ**

**Направляющая PUSH TO OPEN  
полного выдвижения  
скрытого монтажа**

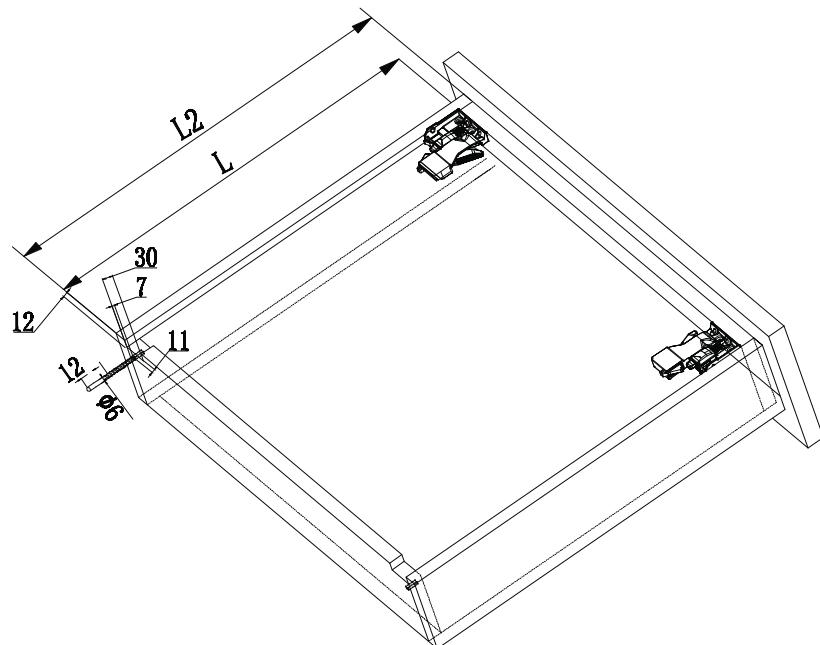


**Установочные размеры**

SKW = внутренняя ширина ящика


LW = внутренняя ширина корпуса

Y = толщина фасада ящика

X = толщина передней стенки ящика

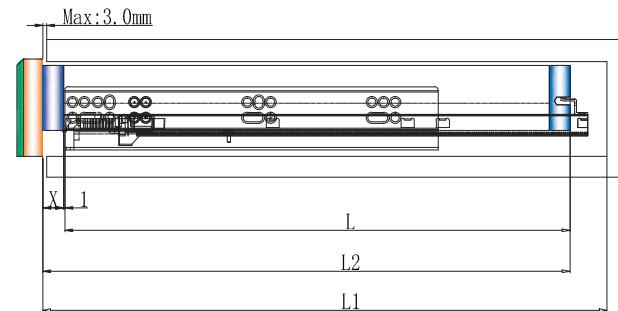

стандартный ящик

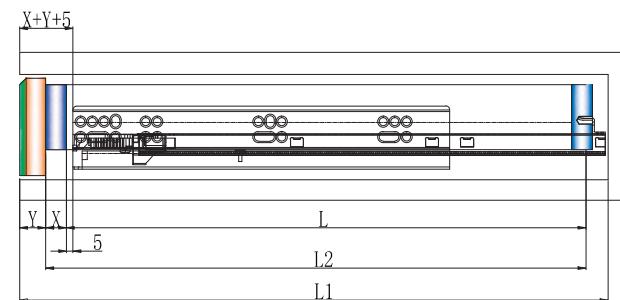


внутренний ящик

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

артикул	номинальная длина L	общая длина ящика L2	упаковка (комплект)
IS-300DSP	290 мм	290+X/мм	10
IS-350DSP	340 мм	340+X/мм	10
IS-400DSP	390 мм	390+X/мм	10
IS-450DSP	440 мм	440+X/мм	10
IS-500DSP	490 мм	490+X/мм	10
IS-550DSP	540 мм	540+X/мм	10

## Схема отверстий

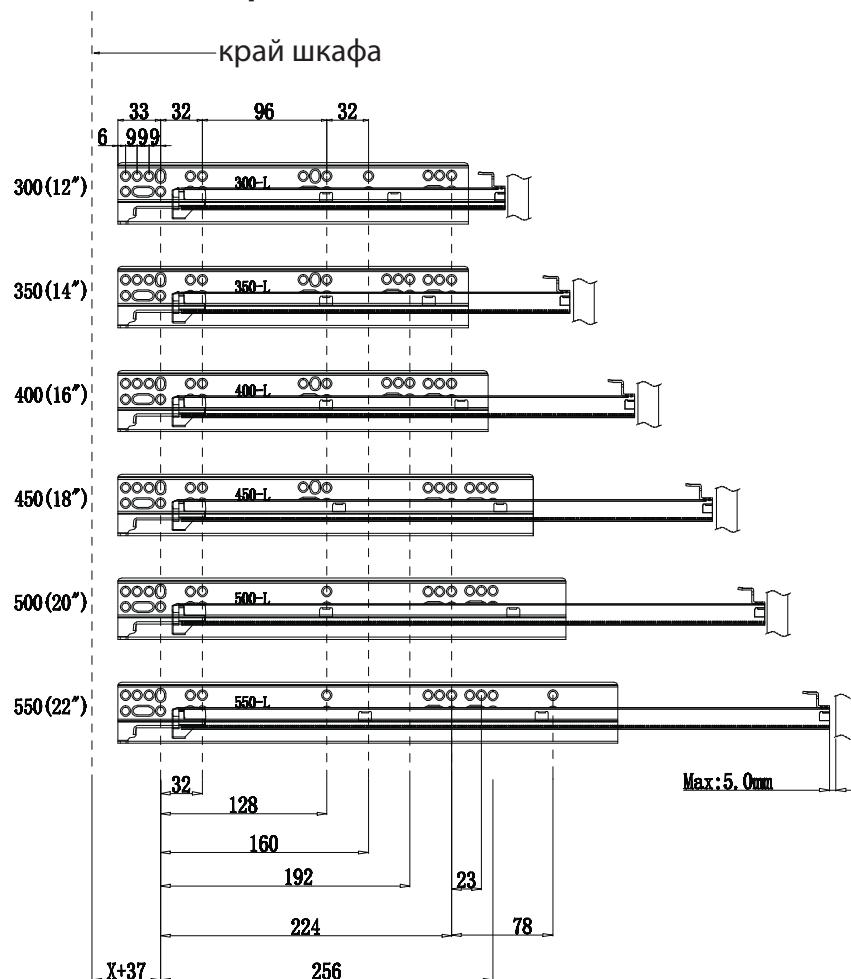

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

артикул	номинальная длина L	внутренняя глубина ящика L1		общая длина ящика L2
		стандартный ящик	внутренний ящик	
IS-300DSP	290 мм	308+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	308+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	290+X/мм
IS-350DSP	340 мм	358+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	358+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	340+X/мм
IS-400DSP	390 мм	408+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	408+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	390+X/мм
IS-450DSP	440 мм	458+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	458+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	440+X/мм
IS-500DSP	490 мм	508+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	508+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	490+X/мм
IS-550DSP	540 мм	558+X <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	558+X+Y <sup>+0.5</sup> / <sub>-0.0</sub> /мм	540+X/мм



## Установочные размеры

SKW = внутренняя ширина ящика

LW = внутренняя ширина корпуса

Y = толщина фасада ящика

X = толщина передней стенки ящика

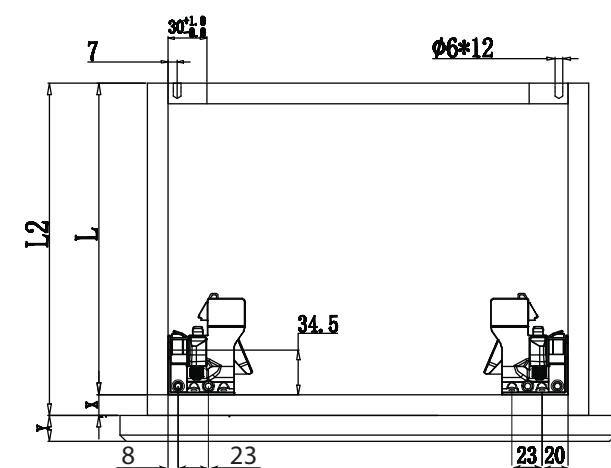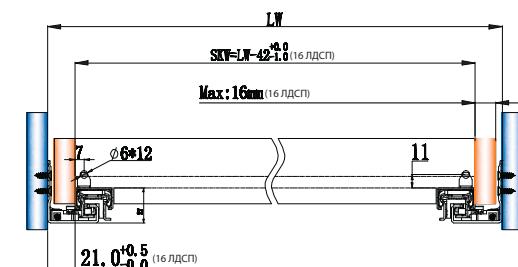

SET